


**Plieuse COLLY 30T**

Réglage du parallélisme et réalignement de l'accouplement

MODE OPERATOIRE



1. Placer 2 plaques de tôles de même épaisseur de chaque côté et à distance égale des vés et plier à la volée.

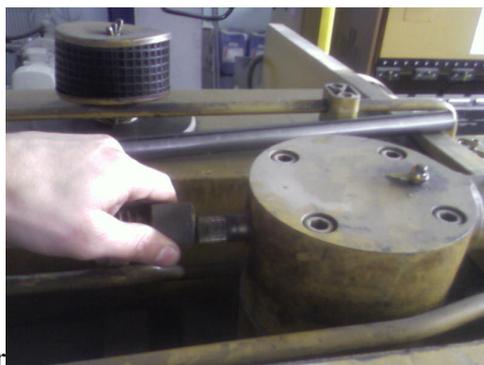

2. Désaccoupler

3. Tourner manuellement la tringlerie coté gauche en faisant des essais afin d'obtenir un pliage identique.
4. Le réalignement de la ligne d'arbre s'obtient en débloquent les 4 vis sur la tête de chaque vérin. Puis en jouant sur l'accouplement afin d'obtenir un fonctionnement libre de celui-ci.

